

6. Menu jest widoczne na wyświetlaczu (2).

- + zwiększenie temperatury
- zmniejszenie temperatury
- S zapis temperatury do EEPROM
- L wczytanie temperatury do EEPROM
- Q tryb czuwania

8. Przesunąć migający kursor przyciskiem wyboru (5) i aktywować menu przyciskiem potwierdzenia (7).

9. Temperatura zadana wyświetlana jest z prawej strony wyświetlacza zaś aktualna temperatura i proces "grzania" (HEAT) oraz chłodzenia (COOL) wyświetlane są z lewej strony wyświetlacza.

3. Dane techniczne:

Temperatura: 8° - 40°C

Dokładność temperatury: ± 0.2 °C

Wydajność pompy: 20 l/h

Maksymalne ciśnienie: 2000 Pa

Moc chłodzenia: 15 W (przy różnicy temperatur 0°C)

Moc grzania: 30 W

Źródło napięcia: 115-230VAC 60W


Wymiary: 140x80x210 mm

Waga: 1.5 kg



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY TERMOSTAT PELTIERA PT 31

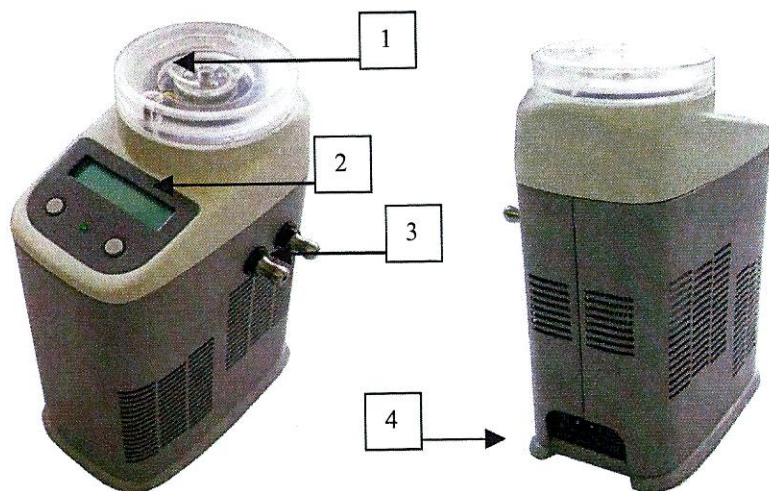


1 Pokrywa łaźni

2 Wyświetlacz termostatu

3 Przyłącze do instalacji przewodów

4 Gniazdo sieciowe

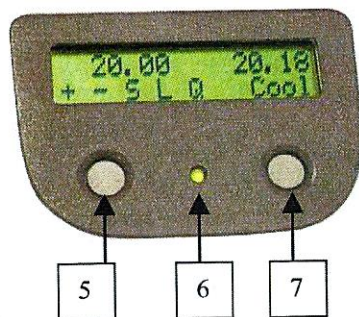

5 Przycisk wyboru

6 Lampa zasilania

7 Przycisk potwierdzenia

MONTAŻ TERMOSTATU

1. Wyjąć termostat z opakowania

2. Podłączyć przewody do termostatu



3. Podłączyć drugie końce przewodów zależnie od przeznaczenia




4. Otworzyć pokrywę (1) [NIE ODWRACAĆ JEJ]:
Wypełnić wodą destylowaną.

Nie włączać urządzenia bez wody!

Ważne:

Najpierw należy podłączyć przewody, dopiero później wypełnić zbiornik wodą destylowaną.

Nalać wodę do kreski!

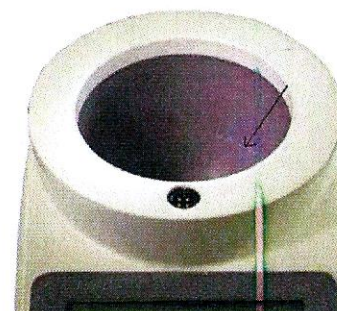

5. Włączyć wtyczkę do gniazda sieciowego (4) oraz gniazdka zasilania.

6. Włączyć urządzenie przyciskiem wyboru (5)

